

Informations Importantes


- Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Easi-Speak® contient une batterie rechargeable non remplaçable.
- Ne pas tenter de retirer la batterie.
- Veiller à ce que votre Easi-Speak n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Les décharges électrostatiques peuvent compromettre le bon fonctionnement de votre Easi-Speak. Dans ce cas, l'éteindre puis le rallumer afin de le réinitialiser.
- La garantie est invalidée en cas d'ouverture du boîtier, quelle que soit la raison.
- La garantie ne couvre pas les pertes de données ni les pertes indirectes d'informations associées à l'utilisation de l'appareil.

Précautions concernant les piles


- Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'appareil est déconnecté.
- Utiliser l'outil approprié pour retirer la vis de fixation afin d'accéder au compartiment des piles.
- Remplacer la/les pile(s) par la/les pile(s) correcte(s).
- Insérer la/les pile(s) en respectant la polarité correcte - voir image ci-dessous pour référence.
- L'assemblage est l'inverse du démontage.

Les commandes de Easi-Speak


Trois groupes de boutons sont utilisés pour contrôler Easi-Speak.



Lecture/Pause (Vert) Enregistrement (Rouge)




Piste précédente Changement de mode Piste suivante



Volume plus/moins

Bien connaître votre Easi-Speak

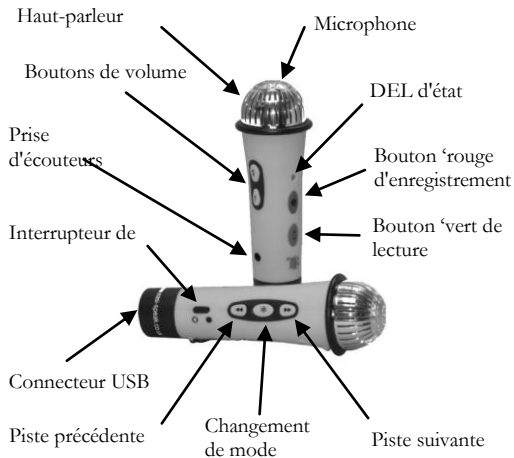

Enregistrement et lecture de votre première piste

- Allumer le Easi-Speak en faisant coulisser l'interrupteur de marche/arrêt jusqu'à ce que la DEL d'état orange s'allume (lumière fixe ou clignotante), ce qui indique que l'appareil est en attente.
- Appuyer et relâcher le bouton d'enregistrement rouge et la DEL d'état passe au rouge ce qui indique que l'enregistrement est en cours.
- Parler ou chanter clairement dans la partie supérieure du microphone à une distance d'environ 15 à 30 cm pendant au moins 2 secondes.
- Une fois l'enregistrement terminé, appuyer à nouveau sur le bouton d'enregistrement rouge pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder comme la dernière piste. La DEL d'état est à nouveau orange (lumière fixe ou clignotante)
- Il est aussi possible de garder le bouton d'enregistrement rouge enfoncé tout au long de l'enregistrement et de le relâcher lorsque l'enregistrement est fini.
- Appuyer sur le bouton de lecture vert pour une lecture de votre piste. La DEL d'état s'allume en vert pendant la lecture de la piste.
- Une fois la lecture terminée, Easi-Speak repasse en mode attente et la DEL d'état s'allume en orange.
- Le Easi-Speak ne sauvegarde pas les enregistrements de moins de 2 secondes, veiller donc à ce que l'enregistrement dure plus de 2 secondes.

Modes d'enregistrement et de lecture

Easi-Speak peut enregistrer et lire des fichiers sous deux formats différents : Fichiers MP3 ou WAV. Selon votre application, vous pouvez choisir celui de ces deux formats qui convient le mieux. Par exemple, le podcasting est souvent réalisé sur fichiers MP3 qui est donc le format à utiliser pour les podcasts. Appuyer **et maintenir enfoncé** le bouton de mode pour basculer entre les deux formats.

DEL d'état

La DEL d'état vous fournit des informations claires sur le mode de fonctionnement de votre Easi-Speak. Veuillez noter les informations suivantes afin de tirer le meilleur parti de votre appareil.

- Clignotement orange: Prêt à lire/enregistrer un fichier MP3
- Lumière orange fixe: Prêt à lire/enregistrer un fichier WAV
- Lumière verte fixe: Lecture en cours (ou charge maximum)
- Clignotement vert: Pause
- Lumière rouge fixe: Enregistrement en cours
- Lumière rouge clignotante: Mémoire presque pleine
- Lumière clignotante rouge/verte: Chargement en cours
- Lumière clignotante orange/verte: Batterie presque déchargée

Pour interrompre ou arrêter une piste

- Appuyer sur le bouton de lecture vert pour lire une piste. La DEL d'état s'allume en vert sans clignoter
- Appuyer à nouveau sur le bouton de lecture vert pour interrompre la piste à l'endroit actuel. La DEL d'état clignote en vert
- Appuyer à nouveau sur le bouton de lecture vert pour continuer la lecture.
- Pour arrêter complètement la lecture d'une piste, maintenir enfoncé le bouton de lecture vert pendant deux secondes.

Avance rapide et marche arrière

- Pendant la lecture d'une piste ou une pause...
- Garder enfoncé le bouton de piste précédente ou suivante.
- La DEL d'état clignote en vert et il y a avance rapide à travers la piste.
- Lorsque le bouton est relâché, la lecture ou la pause continue au point de la piste qui a été atteint.
- La position de lecture ne va pas au-delà du début ou de la fin de la piste actuelle.

Pour passer d'une piste à une autre

- Pendant la lecture d'une piste ou une pause...
- Appuyer sur le bouton de piste précédente ou suivante pour passer à la piste sélectionnée.
- Il n'est pas possible de changer de piste lorsque l'appareil est en attente.

Suppression d'une piste

- Pendant qu'une piste est en mode pause...
- Garder enfoncé le bouton d'enregistrement rouge.
- La DEL d'état clignote, puis repasse à l'orange.
- La piste est effacée de la mémoire.
- Ne pas supprimer des fichiers lorsque la batterie est presque déchargée.

Pour charger la batterie

Easi-Speak est fourni avec une batterie partiellement chargée et il peut donc être utilisé immédiatement sans chargement préalable. La batterie peut être chargée par connexion sur un chargeur ou sur le port USB d'un ordinateur allumé. Aucun logiciel n'est nécessaire :

- Connecter Easi-Speak sur le chargeur ou le port USB.
- La DEL d'état clignote en rouge et vert (ou orange si l'appareil est connecté à un chargeur séparé).
- Lorsque Easi-Speak est rechargé, la DEL d'état passe au vert et reste allumée sans clignoter.
- Le chargement complet d'une batterie totalement déchargée prend environ 4 heures.

Connexion à un PC ou un Apple Mac

- Retirer le capuchon qui couvre le connecteur USB en le tirant et arrêter Easi-Speak.
- Brancher le Easi-Speak dans une prise USB disponible.

- A la première connexion de Easi-Speak sur un PC, il installe les pilotes et selon le système d'exploitation utilisé, il peut être nécessaire de réamorcer l'ordinateur.
- S'il n'y a pas suffisamment de place autour de la prise USB, utiliser la rallonge USB fournie.
- Le PC ou le Mac reconnaît le dispositif comme un dispositif de sauvegarde de masse USB et il s'affiche comme un lecteur amovible dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers.
- Les pistes que vous avez enregistrées s'affichent dans le répertoire MIC_REC. Utiliser le même répertoire pour copier les fichiers MP3 ou WAV pour lecture dans Easi-Speak.
- Vous pouvez supprimer ou ajouter des fichiers, ou formater Easi-Speak directement dans le PC, comme requis.

Installation et utilisation d'Audacity

- Audacity est un logiciel gratuit source libre pour l'enregistrement et l'édition des sons. Il est disponible en versions Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux et autres systèmes d'exploitation.
- Connecter Easi-Speak au PC ou au Mac et explorer le répertoire Audacity (contient la version 1.2.6)
- Pour Windows, exécuter le fichier *audacitywin.exe*
- Pour Mac OS/X (PPC), exécuter *audacitymac.dmg*
- Il peut être plus facile de copier le répertoire dans votre PC ou MAC avant toute opération.
- Des instructions, des informations sur la licence et les dernières versions de Audacity pour tous les systèmes d'exploitation sont disponibles à <http://audacity.sourceforge.net>

Spécifications techniques

- Enregistrement direct sur fichiers de format MP3 ou WAV.
- Mémoire flash de 128Mo, soit jusqu'à quatre heures d'enregistrement.
- MP3: Taux de transfert: 128 kbps
(44kHz de taux d'échantillonnage)
Durée max: Environ deux heures
- WAV: Format: IMA ADPCM
Taux de transfert: 64 kbps (4 bits par échantillon)
Durée max: Environ 4 heures
- Pour une durée d'enregistrement maximum, supprimer les répertoires du manuel de l'utilisateur et du logiciel Audacity afin de disposer d'un espace mémoire supplémentaire.
- Batterie polymère lithium-ion de 200mAh
- Haut-parleur de 28mm et microphone à la partie supérieure
- Prise d'écouteurs de 3,5mm
- Consommation :
60mA en attente
70-80mA en enregistrement
70-120mA en lecture (selon le volume)
- L'autonomie de la batterie est d'environ 3 heures de lecture ou d'enregistrement.

- Dimensions : 130mm de long, 40mm de diamètre au point le plus large

Diagnostic de panne

Easi-Speak est un appareil robuste conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions normales d'utilisation. Il est cependant possible que des problèmes interviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service d'assistance technique :

Problème	La DEL d'état semble clignoter de manière aléatoire
Solution	La batterie est presque déchargée. Charger la batterie
Problème	Début ou fin d'enregistrement manquant
Solution	Easi-Speak assure une transition automatique graduelle entre les modes enregistrement et lecture. Veiller à ménager une seconde ou deux de silence au début et à la fin de l'enregistrement.
Problème	Fichiers altérés ou dysfonctionnement des boutons
Solution	Reformater le lecteur sous Windows (utiliser le format FAT, pas FAT32)
Problème	La DEL clignote en rouge pendant l'enregistrement
Solution	La mémoire est saturée. Supprimer certains fichiers
Problème	Certaines pistes ne peuvent pas être lues
Solution	Probablement parce qu'elles sont enregistrées sous l'autre format disponible. Essayer d'échanger les formats MP3 et WAV.
Problème	La DEL d'état ne s'allume pas
Solution	Batterie complètement déchargée. Recharger

Support et garantie

Ce produit est protégé par une garantie d'un an pour tous les problèmes qui interviennent dans le cadre d'une utilisation normale. Tout usage abusif du Easi-Speak® ou toute ouverture du boîtier invalide la garantie. Les données sauvegardées dans l'appareil et toutes les pertes indirectes ne sont pas couvertes par cette garantie. La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

Toutes les réparations effectuées en dehors de la garantie font l'objet de frais de remplacement.

Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour connaître les conseils, astuces et dernières informations sur le produit.

Envoyer un courriel à techsupport@tts-group.co.uk pour toute assistance technique.

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, RU

Numéro: +44 1623 887068
Numéro de fax: +44 1623 887062

Easi-Speak® est une marque déposée de TTS Group LTD.

Code de produit: ETTMICB / ETTMICY / EL00308

Fabriqué en Chine

